


直線距離寸法図


注意事項

1. 本寸法図の数値は参考値のため、正確な数値が必要な場合は、フロントボデー寸法図を参照する。
2. 「★」は、反対側同一ポイントとの幅を示す。

HE33S

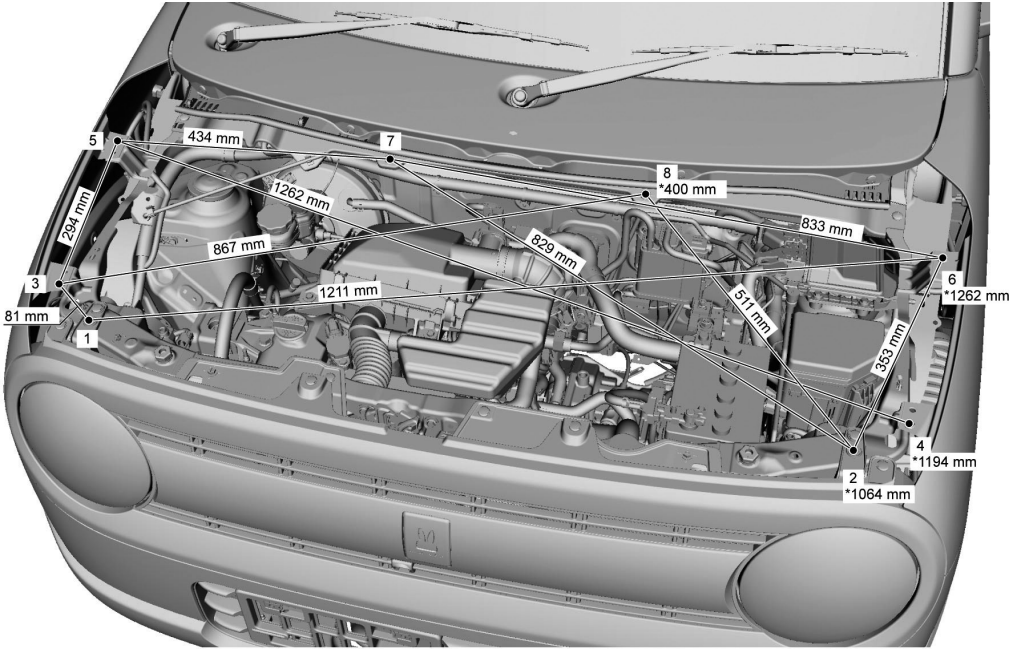

HE93S

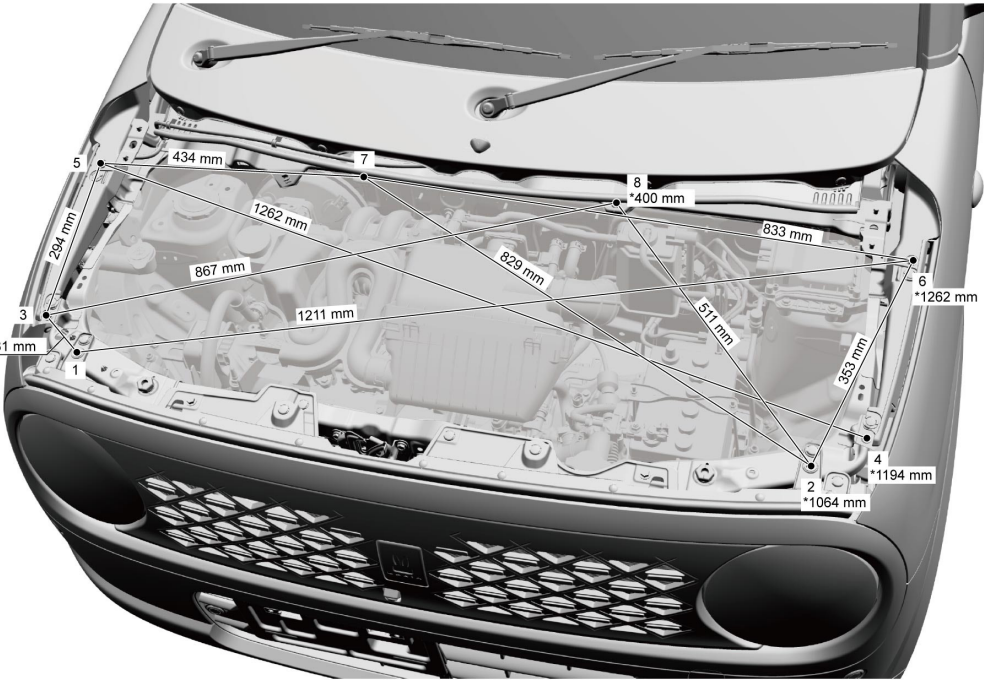

計測基準位置

1,2	ヘッドランプ取付ボルト	ボルト頭中心
3,4	フロントフェンダ取付ボルト（前側）	ボルト頭中心
5,6	フロントフェンダ取付ボルト（中央）	ボルト頭中心
7,8	カウルトップカバー取付穴	楕円 8 × 12