

ルークス

B44A・45A・47A・48A








共通

2020年2月～
令和2年2月～

適用車種

数値中の星印 (★) は左右対称。

【2024年6月～】

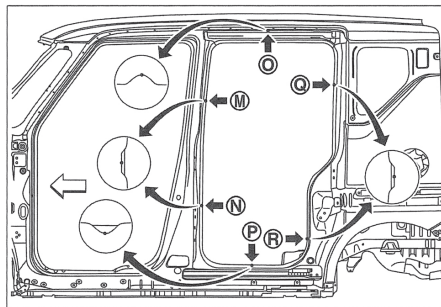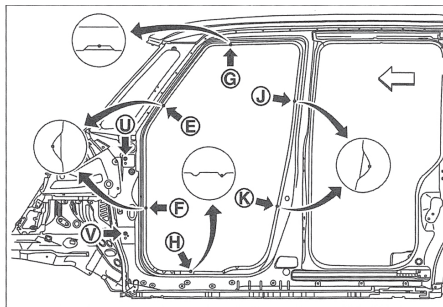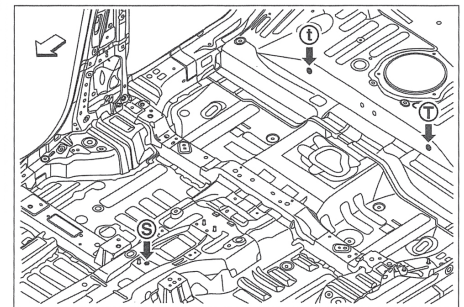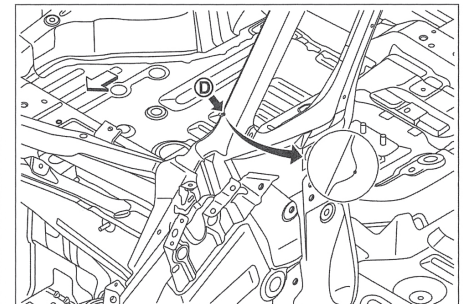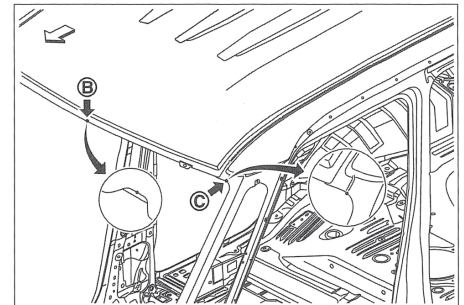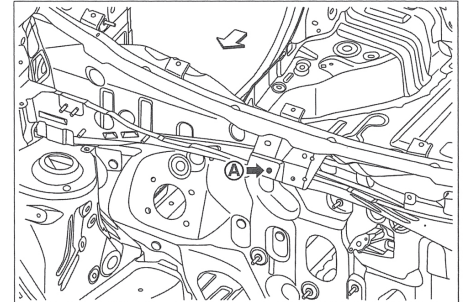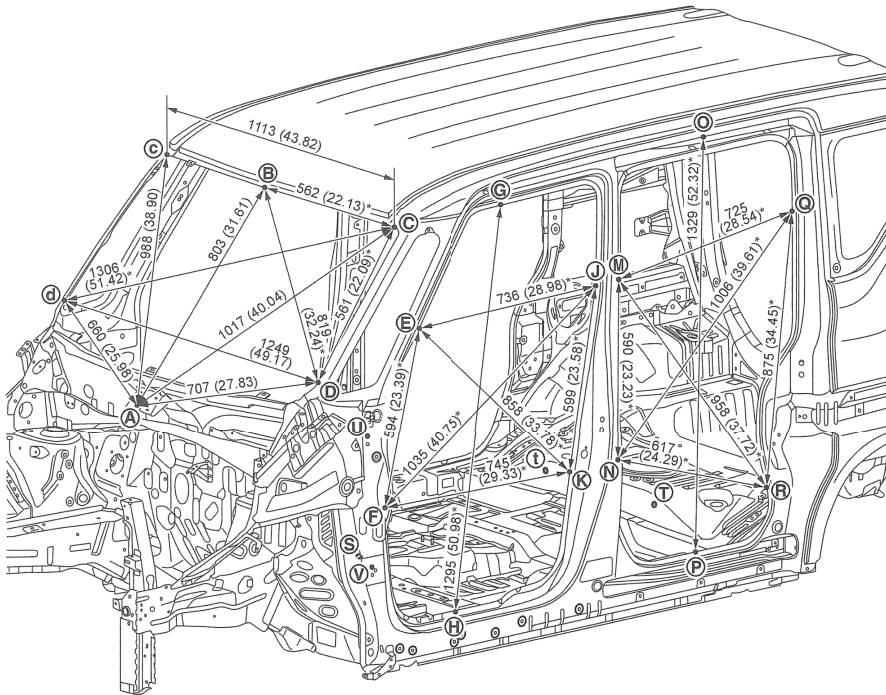

«図示以外の寸法»

測定点	基準寸法	測定点	基準寸法	測定点	基準寸法
① - ①	1255(49.41)	① - ②	1586(62.44)★	① - ③	1044(41.10)★
① - ②	1364(53.70)★	② - ③	1236(48.66)	① - ④	644(25.35)★
① - ③	1457(57.36)★	② - ④	1579(62.17)★	① - ⑤	1332(52.44)★
① - ④	1513(59.57)★	② - ⑤	1411(55.55)★	① - ⑥	445(17.52)★
① - ⑤	1202(47.32)	③ - ⑥	1212(47.72)	① - ⑦	1070(42.13)★
① - ⑥	1608(63.31)★	③ - ⑦	1844(72.60)★	① - ⑧	426(16.77)★
① - ⑦	1429(56.26)★	④ - ⑧	1346(52.99)	② - ②	1297(51.06)
① - ⑧	1182(46.54)	④ - ⑨	1198(47.17)	② - ③	737(29.02)★
① - ⑨	1782(70.16)★	④ - ⑩	1525(60.04)★	② - ④	1010(39.76)★
② - ②	1266(49.84)	⑤ - ⑩	1303(51.30)	② - ⑤	901(35.47)★
② - ③	1260(49.61)	⑥ - ⑩	1147(45.16)★	② - ⑥	1337(52.64)
② - ④	1385(54.53)★	⑥ - ⑪	792(31.18)★	② - ⑦	430(16.93)★
② - ⑤	1238(48.74)	⑥ - ⑫	1386(54.57)★	② - ⑧	1209(47.60)★
② - ⑥	1227(48.31)	⑥ - ⑬	649(25.55)★	② - ⑨	872(34.33)★
② - ⑦	1366(53.78)★	⑥ - ⑭	1210(47.64)★	② - ⑩	—
② - ⑧	1413(55.63)★	⑥ - ⑮	788(31.02)★	② - ⑪	—

測定点	備考
①	ワイバモータブラケット基準穴中心 Φ7(0.28)
②	ルーフ切り欠き中心(車体中央点)
③③	ボディサイドアウト段付部
④④④④ ⑤⑤⑤⑤ ⑥⑥	ボディサイドアウト測定用切り欠き中心
⑦⑦⑦⑦	フロントビラー測定用切り欠き中心
⑧⑧⑧⑧ ⑨⑨⑨⑨	センタビラー測定用切り欠き中心
⑩⑩⑩⑩	リヤフェンダ測定用切り欠き中心
⑪	トランスコントロールレイフォース基準穴中心(車体中央点) Φ8(0.31)
⑫⑫	リヤフロアリヤ基準穴中心 Φ14(0.55)
⑬⑬⑬⑬	ドアヒンジ取付穴中心 Φ11(0.43)