
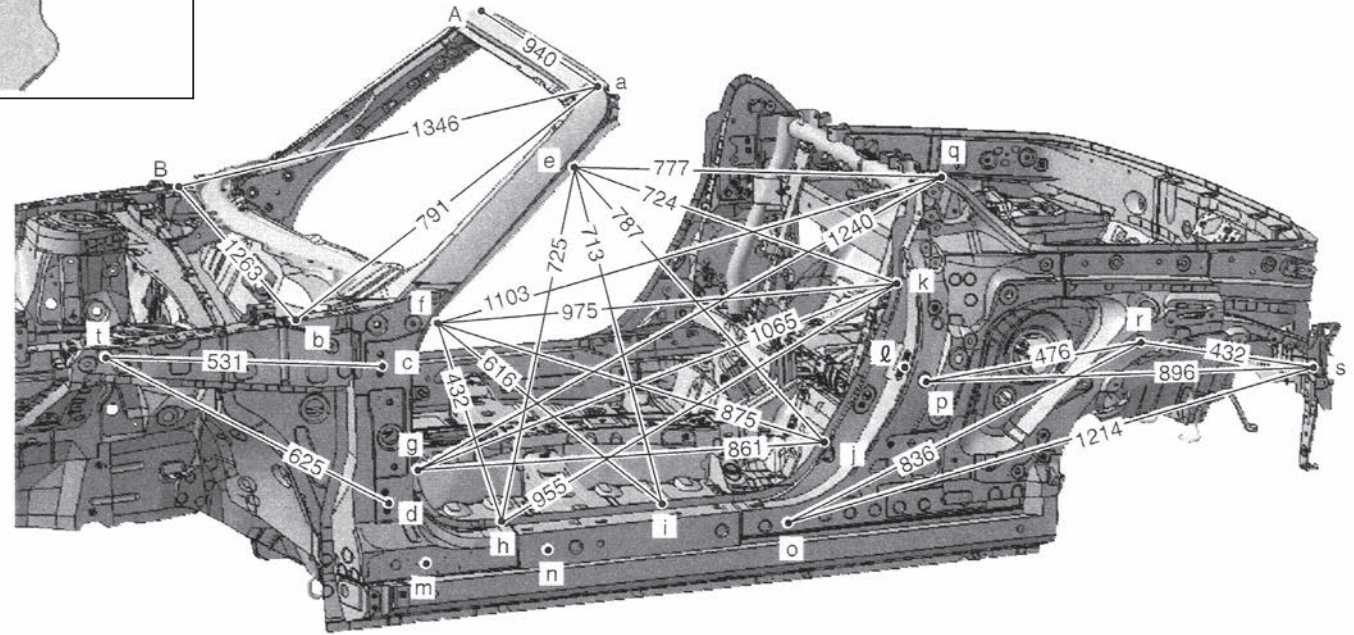


直線距離寸法図

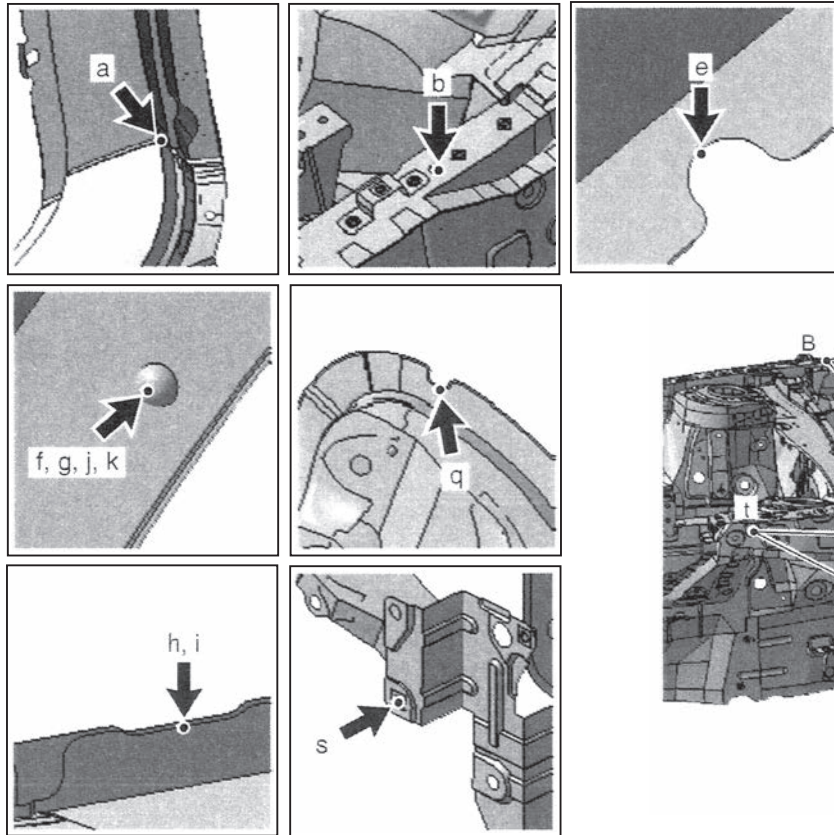

〔図以外の寸法〕

E-e	F-f	G-g	H-h	I-i	J-j	K-k	L-l	Q-q	C-L,c-l	C-N,c-n	C-O,c-o	C-P,c-p	C-R,c-r	D-L,d-l
1070	1193	1217	1272	1270	1239	1204	1316	1145	1097	515	919	1132	1601	1107

D-N,d-n	D-O,d-o	D-P,d-p	D-R,d-r	E-g,e-G	E-h,e-H	E-j,e-J	E-q,e-Q	F-g,f-G	F-h,f-H	F-j,f-J	G-j,g-J	G-k,g-K	H-i,h-I	H-k,h-K
345	837	1135	1611	1329	1373	1395	1352	1243	1306	1498	1500	1612	1315	1563

H-Q,h-q	I-K,i-k	I-k,i-K	I-Q,i-q	I-q,i-Q	J-k,j-K	M-O,m-o	M-P,m-p	M-R,m-r	N-O,n-o	N-P,n-p	N-R,n-r	N-S,n-s
1153	667	1405	889	1498	1273	759	1092	1564	506	849	1317	1713

計測基準位置

A,a	ウインドシールドヘッダパネルコーナ部	—
B,b	フェンダサイドエプロン基準穴	φ 10
C,c	フロントボデーピラー基準穴	φ 13
D,d	フロントボデーピラー基準穴	φ 13
E,e	フロントボデーピラー部切欠部	—
F,f	フロントボデーピラー部凸マーク	—
G,g	フロントボデーピラー部凸マーク	—

H,h	ロッカパネル部切欠部	—
I,i	ロッカパネル部切欠部	—
J,j	センタボデーピラー一部凸マーク	—
K,k	センタボデーピラー一部凸マーク	—
L,l	クォータパネル基準穴	φ 13
M,m	ロッカパネルアウト取り付け穴	φ 13
N,n	ロッカパネルアウト取り付けナット	M6 ナット

O,o	ロッカパネルアウト取り付けナット	M6 ナット
P,p	クォータパネル取り付けナット	M6 ナット
Q,q	センタボデーピラーラインホースメントアウト部切欠部	—
R,r	クォータパネル取り付け穴	φ 8.5
S,s	クォータパネル取り付けナット	M6 ナット
T,t	フロントフェンダラインホースメントリヤ基準穴	φ 10